


TULIPIIPPUTM

CleanFire

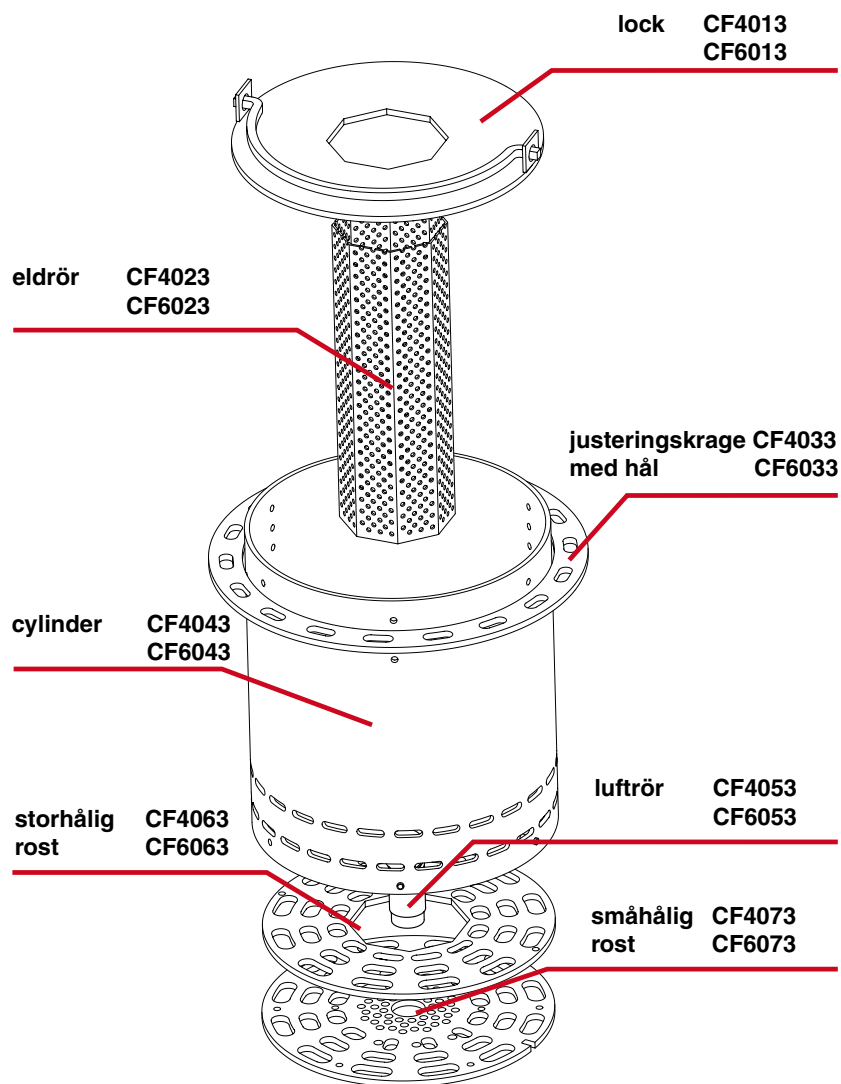

TULIPIIPPU CLEANFIRE FÖRBRÄNNINGSSYSTEM

Delar:

lock	1 st	används vid pelletseldning
justeringskrage	1 st	justerar installeringshöjden
cylinder	1 st	där förgasas bränslet
eldrör	1 st	där brinner det förgasade bränslet upp
rost	2 st	justerar förbränningen, rengöring av eldutrymme
luftrör	1 st	justerar och släpper in luften till eldröret vid pelletseldning

Hopsättning:

Lägg först den småhåliga rosten på botten av cylindern. Lägg sedan rosten med det åttkantiga mitthålet ovanpå den innanför cylindern. Montera luftröret in i 30 millimeters hål i mitten av rosten. Fäst det åttkantiga eldröret in i mitthålet.

Installering:

Rosten i eldstaden har redan eller det kommer att göras en öppning i den antingen i storleken 31 eller 36 centimeter. CF 40 kräver en öppning på 31 centimeter och CF 60 kräver en öppning på 36 centimeter. Den färdigmonterade cylindern installeras in i öppningen så att den stöds av justeringskrage och står loss.

Placering in i öppningen

Ställ justeringskraget runt öppningen och mät avståndet till askrummets botten. Det måste finnas minst 5 centimeter utrymme mellan askrummet och rosten.

Cylindern har tre hål med 2 centimeters mellanrum för justering av den rätta höjden med insexskruvar eller med rörsprintar.



Tulipiippu Ay

Sorrantie 28, 34260 Terälahti

Beställningsfax: 03 378 4193

E-Mail: tulipiippu@tulipiippu.com

www.tulipiippu.com

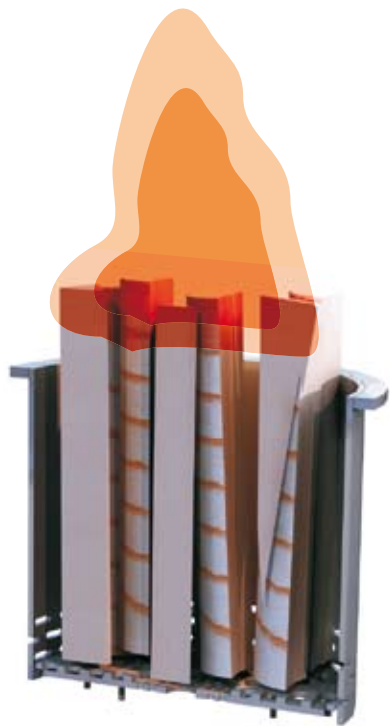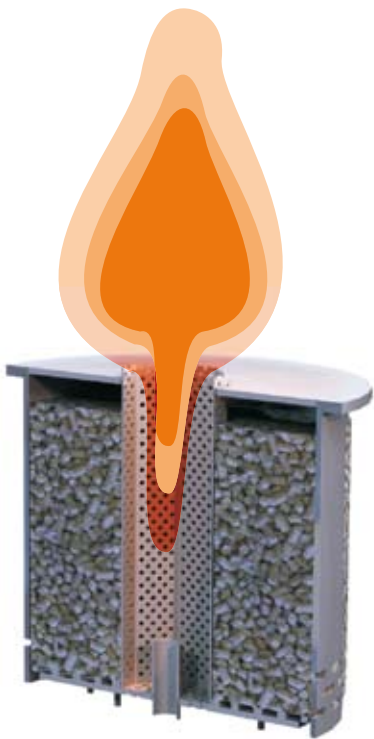

Clean Fire förbränningssystem bruksanvisning

Användningsområde

CleanFire är avsedd för pellets- och vedeldning.

Pelletseldning

När du eldar med pellets skall eldröret vridas så att du får fram de minsta (7 mm) hålen i rosten. Försäkra dig om att luftröret är installerat i 30 mm:s håll mitt i rosten. Försäkra dig också om att eldröret står upprätt i det 8-kantiga hålet i rosten. Håll pellets runt eldröret innanför cylindern.

Vedeldning

Öppna hålen i rosten helt genom att vrida på eldröret. Ta bort eldröret, luftröret och locket från cylindern.

Tillsätt ved in i cylindern så att de står upprätt. Tänd veden ovanifrån med papper, näver eller kommersiella tändvätskor.

Töm alltid askan före ny användning. Askan töms genom att öppna hålen i rosten helt. Du kan också borsta rosten vid behov.

Antändning

Följ bruksanvisningen och se till omgivningen. Åtgärderna stadgar sig efter några eldningsgångar.

1. Öppna locket och håll pellets runt eldröret innanför cylindern. Observera att du kan tillsätta pellets först vid nästa eldning.
2. Lägg ca 3 dl pellets i ett flatbottnat kärl och håll på tändvätska (ca 1 dl). Låt stå och dra i 10 minuter.
3. Häll den ouppsuppta tändvätskan på pellets intill eldröret i förbränningsrummet. Töm kärlet med pellets på botten av eldröret.
4. Kolla att lufttillförseln från luftröret till eldröret är fritt. Lägg på locket.
5. Kolla att rökspjället och dragluckan är öppen.
6. Tänd de indränkta pelletsen med en braständsticka eller med papper via eldröret.
7. Ta hand om elden och säkerheten. Kolla eldstadens regleringar. Tändningsfasen varar ca 5 – 15 minuter. Brännaren brinner med en klar ca 50 cm hög låga. Rökspjället justeras så att det är öppet så litet som möjligt. Bränningsluft ges underifrån så att flaman inte blir mindre och den är galaktig. Brunaktig flamma är ett tecken på att elden innehåller obrunna artiklar och kräver luft för att gå uppåt.
8. Lägg märke till att över 25 millimeter stort hål i rökspjället släpper slutfasens gaser och kolmonoxiden till rökkanalen.
9. Se till att du stänger rökspjället i rätt tid och kolla, att hålet i rökspjället är i bruk.
10. Observera, att pellets glöder och framkallar gaser länge. Reservera tillräckligt tid för att kontrollera regleringar vid de första eldningsgångarna. Försök inte att få fart på elden under bränningen. Tillsätt inte pellets in i brinnande glöd. Låt förbränningen nedeldas i fred.

OBSERVERA!

Det är viktigt att använda indränkta pelletsen vid antändning. Pelletsen innehåller lite aska, endast 0,5 %, och askan brinner lätt upp inne i eldröret. Detta gör att de små hålen i rosten hålls öppna vilket är viktigt för att förbränningen skall lyckas.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera brandvarnarens skick.
- Använd endast godkända tändvätskor.
- Vi rekommenderar över 20 mm stort hål i rökspjället. (kontakta tillverkaren för ytterligare information).
- Kontrollera, att brännarens delar är hela. Reservdelar som eldrör, luftrör och rost kan beställas vid behov. Använd CF reservdelsnummer vid beställning.
- Pellets tar lång tid att glöda och rökkanalen måste vara öppen länge efter att själva lågorna har slocknat.
- Se till före bränningen, att lägenhetens lufkonditionering inte förorsakar undertryck. Undertrycket gör att det kommer in rök från eldstaden.
- Medan pelletsen brinner framkallas det rökgaser, som brinner inne i eldstaden under förbränningen. Se till att rökspjället är tillräckligt mycket öppet under hela förbränningstiden.
- När elden falnar måste det finnas hål i rökspjället så att slutfasens gaser har möjlighet att gå ut via rökkanalen.
- Pellets är ett effektivt bränsle, som inte skall tillsättas in i brinnande glöd. Ren förbränning kräver att brännaren har rätt storlek. Brännaren möjliggör uppvärmning med en påfyllning. Låt CleanFire –förbränningen kalla i eldstaden utan att röra i glöden.
- Se till att brandvarnare i lägenheten fungerar och följ bruksanvisningarna noga.